

*Руководство
по монтажу
и эксплуатации*



Grey Beetle (код. 70914VIN)



Содержание

Краткое описание и назначение	2
Предостережения	2
Указания	2
Комплектация	3
Монтаж	4
Эксплуатация	8
Чистка вентилятора	8
Поиск и устранение неисправностей	8

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие представляет собой высококачественный бытовой реверсивный потолочный вентилятор со встроенным светильником производства компании Vinco, предназначенный для создания подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус вентилятора металлический, лопасти из МДФ. Вентилятор крепится на потолке с помощью специальной монтажной пластины. Шесть лопастей вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора. Встроенный светильник имеет собственное электропитание, благодаря чему может работать как при включённом, так и при выключенном вентиляторе.

Функция реверса позволяет выбрать направление создаваемого воздушного потока - вниз или вверх (в ручном режиме с помощью переключателя на корпусе вентилятора).

Конструкцией предусмотрены шнуры-переключатели, один из которых позволяет включить или выключить светильник, другой – выбрать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора.

Цвет вентилятора – серый.

Рекомендуется для применения в жилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди, и требуется мягкая прохладная атмосфера.

При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный символ указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании Vinco.
- Упаковку следует хранить в местах недоступных для детей.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками.
 - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора, будучи босиком.
 - Присматривайте за детьми или умственноотсталыми людьми пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

УКАЗАНИЯ




Внимание! Данный символ указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.

- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании Vinco.
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и правилам.
- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать суммарной максимальной мощности, потребляемой вентилятором и светильником. Если это требование не выполняется, для принятия соответствующих мер следует обратиться к электрику.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- Если вентилятор был подвергнут сильному ветру или упал, его должен проверить квалифицированный инженер компании Vinco.
- В случае если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании Vinco. При необходимости ремонта требуйте использования только штатных запасных частей компании Vinco.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для светильника используйте лампу накаливания с цоколем E14 максимальной мощностью до 60 Вт. Помните, что при использовании светильника общая мощность вентилятора возрастает на мощность устанавливаемой лампы. Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,3 метра.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

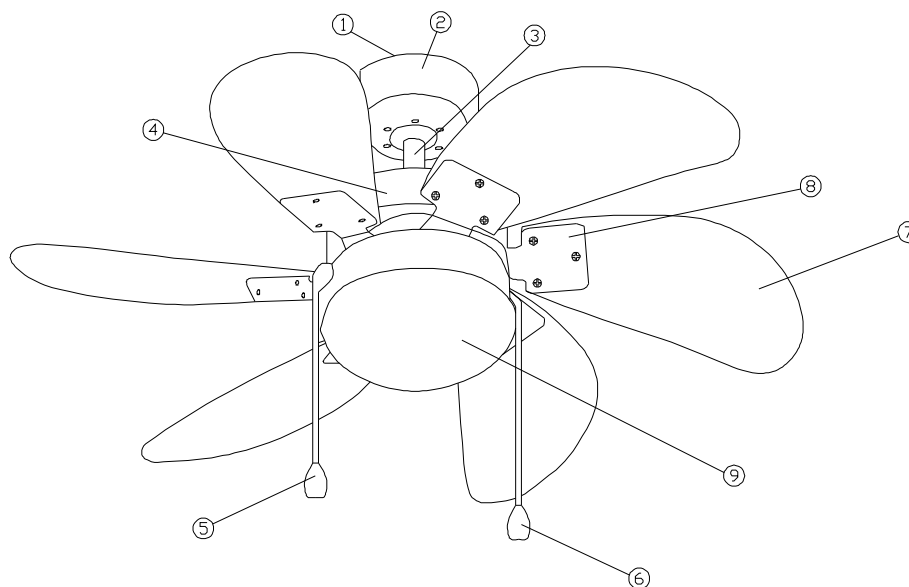


1. Пластина-фиксатор
2. Колпак
3. Штанга
4. Корпус вентилятора
5. Шнур переключатель (Вкл./выкл. свет)
6. Шнур переключатель (переключение скоростей)
7. Лопасти вентилятора
8. Планка крепления лопастей к корпусу вентилятора
9. Плафон
10. Пластиковый пакет с крепежными элементами
11. Пластиковый пакет с балансировочными элементами

МОНТАЖ


1. Прикрутите лопасти вентилятора к планке крепления используя винты, шайбы, гровер-шайбы и гайки, и убедитесь в том, что все винты крепко прикручены

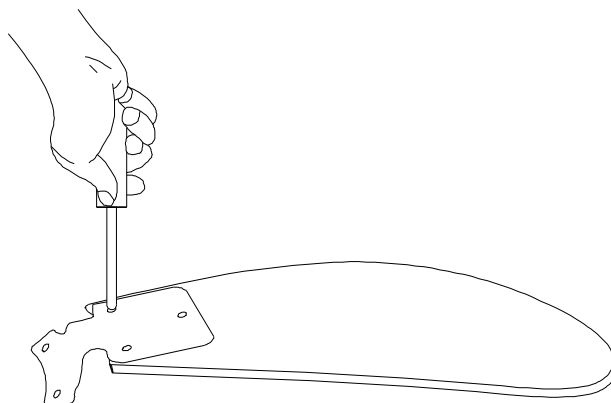


2. Прикрутите собранные лопасти к корпусу вентилятора с помощью винтов и шайб

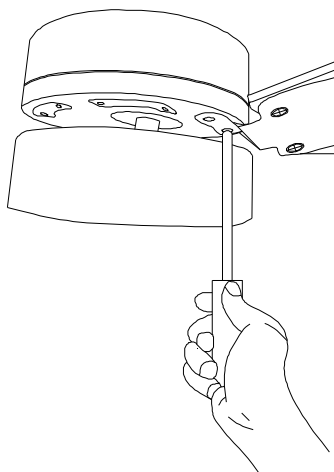


3. Проденьте кабель для подключения вентилятора через центральное отверстие по всей длине штанги и закрепите штангу на корпусе вентилятора с помощью двух винтов, заклепки и разводной чеки

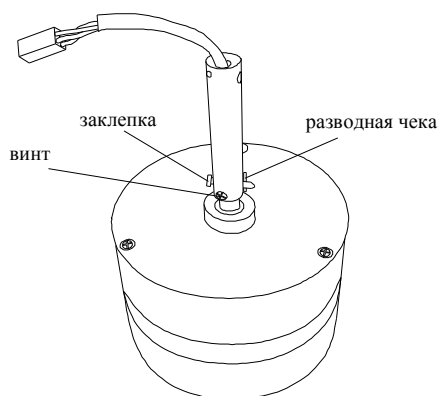


4. Разместите колпак, пластиковое кольцо и штифт на штанге вентилятора. Разместите в следующей последовательности: колпак, пластиковое кольцо, штифт. Совместите отверстия таким образом, чтобы штифт плотно лег в паз кольца, и чтобы отверстие под крепежный винт совпало с отверстием на штанге

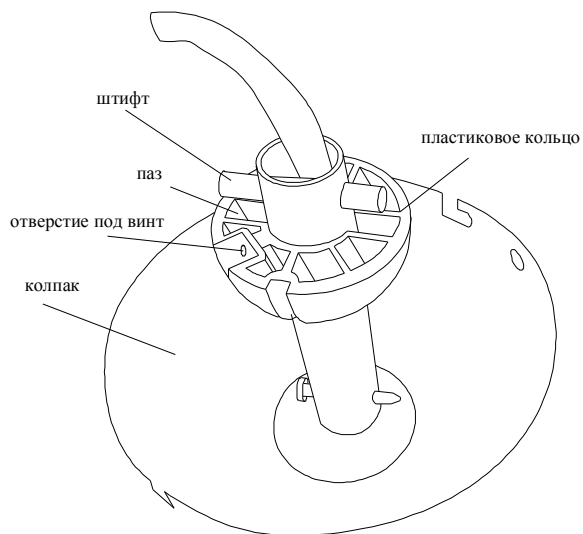


5. Закрутите крепежный винт

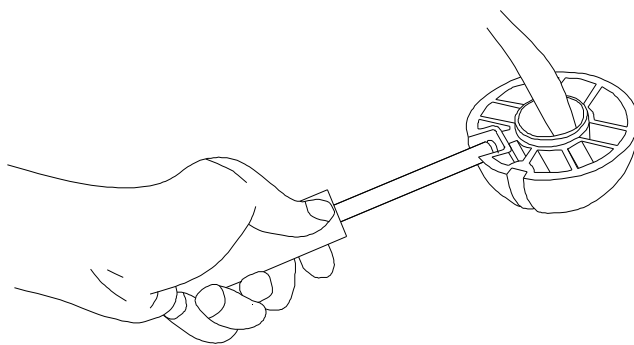


6. Закрепите пластину - фиксатор на потолке

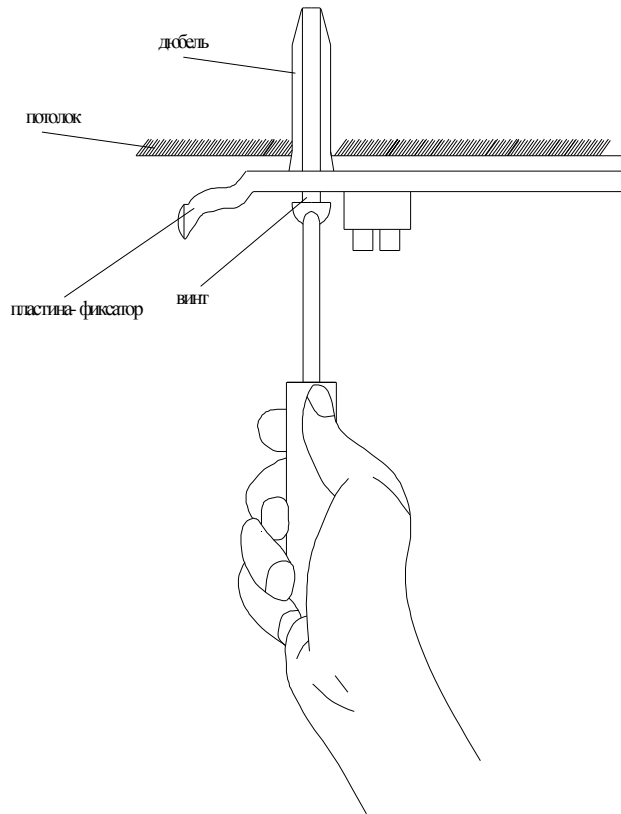


7. Соедините шлейфы

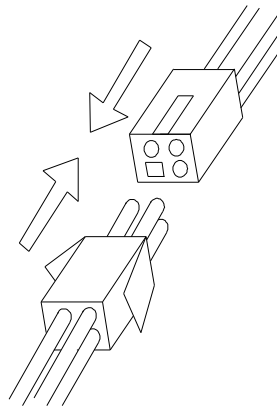


8. Соедините провода

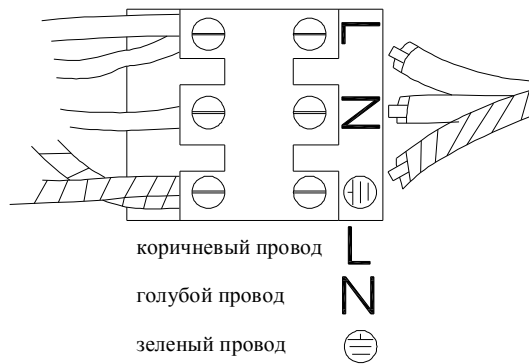


9. Закрепите колпак на пластине с помощью винтов

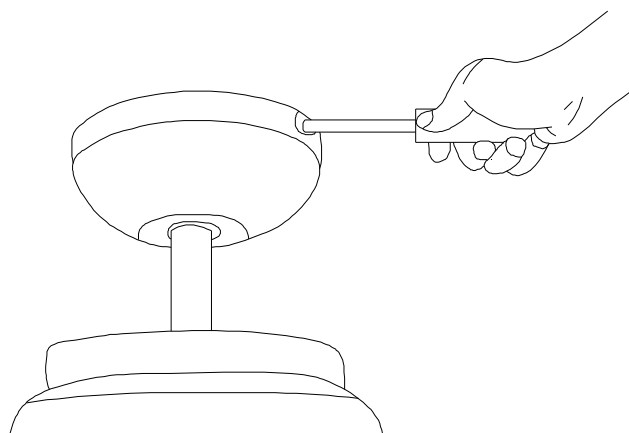

10. Прикрутите лампу (цоколь E14, максимальной мощностью 60W)

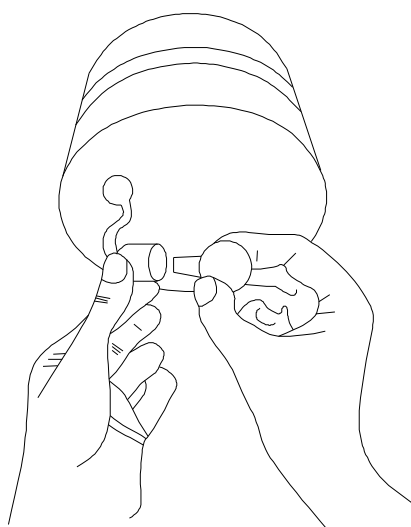

11. Закрепите плафон с помощью винтов

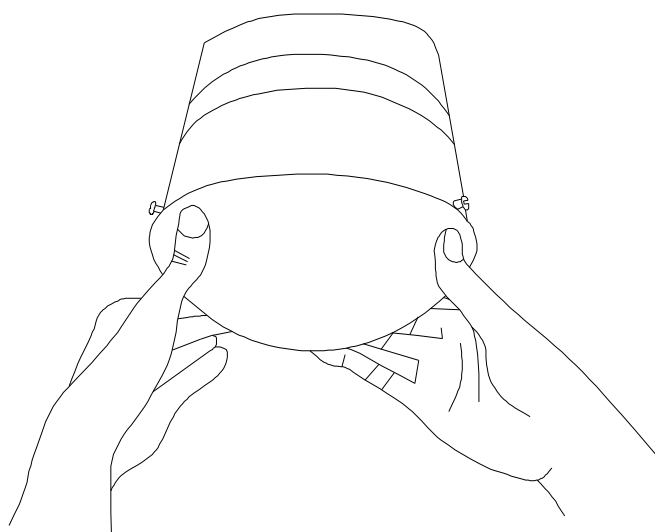

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вентилятор включается и выключается при помощи внешнего выключателя не входящего в комплект поставки
- На корпусе вентилятора расположены шнуры-переключатели, один из которых позволяет включить или выключить светильник, другой – выбрать одну из трех возможных скоростей вращения лопастей вентилятора.

ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания выключите вентилятор и автоматический выключатель.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в отдел технического обслуживания компании Vinco рекомендуется попытаться устранить неисправность с помощью следующей таблицы.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Вентилятор не работает	Отсутствует электропитание	Проверьте сетевой выключатель. Проверьте правильность электрических соединений
Не работает пульт дистанционного управления	Сели батарейки	Замените батарейки
Не работает светильник	Отсутствует электропитание	Проверьте сетевой выключатель. Проверьте правильность электрических соединений
	Перегорела лампа	Замените лампу



Компания Vinco оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.